無印良品
フロアソファ用カバー取扱説明書

⚠ ご注意
●作業時、フロアをキズつける可能性がありますので、敷物をする事をお勧めします。
●フロアソファ用カバーは、装着時にフロアソファ本体とのフィット感を持たせるために、カバーサイズにゆとりをなくしています。そのため、装着はきつく感じられる場合がありますので、次の手順を参考にし、作業してください。特にクリーニング後の装着はご注意ください。
（クリーニングは、品質絵表示内容に従った方法で行ってください。）

●装着の手順

1.固定ベルトの面ファスナテープをはずしてください。

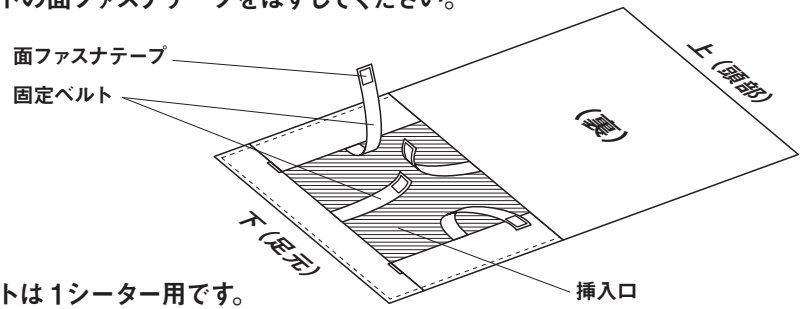

※イラストは1シーター用です。

2.ソファ本体の背面部、ネック部を図のように立てた状態にし、カバーの挿入口を本体の斜線部分（▨）に少しだけかぶせてください。次に、カバーの両脇をつまんで左右均等にずらしながら少しずつ下げ、背面部にしっかり装着してください。

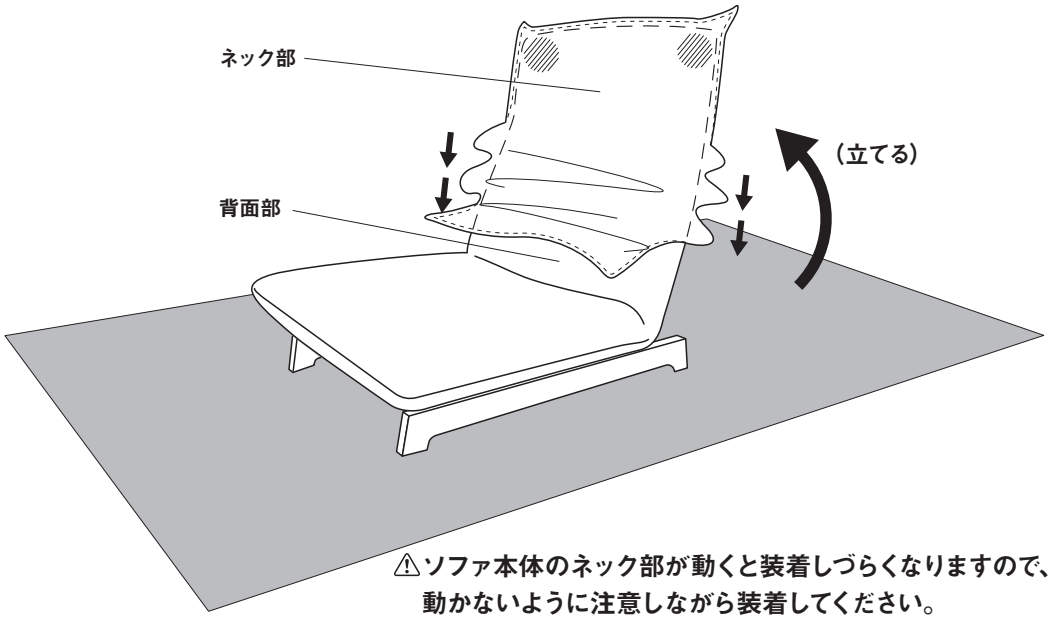

⚠ソファ本体のネック部が動くと装着しづらくなりますので、動かないように注意しながら装着してください。

3.背面部の装着後、ソファ本体を立てた状態から寝かせた状態にし、座面部にカバーを装着してください。

⚠カバー挿入口を小さめに作っていますので装着時は無理にひっぱらず、ソファ本体の角部（▨）を押さえつけるようにしながら装着してください。
⚠ソファ本体の角部（▨）はやわらかいですが、装着時カバーに手を挟まないようご注意ください。

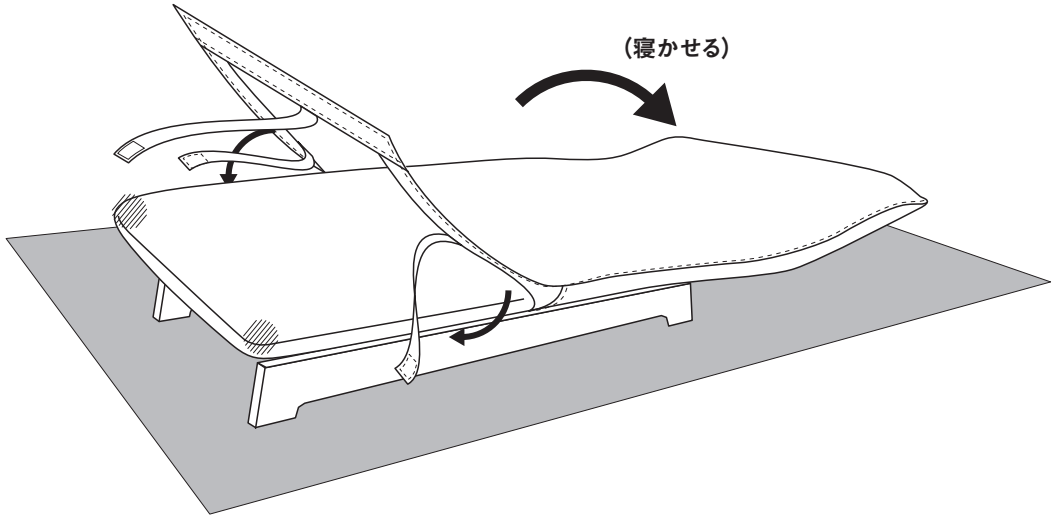

4.ソファ本体を裏返し、カバーの固定ベルトをソファ本体と脚部の間に通し、面ファスナテープを貼り合わせてください。（ソファ本体の脚部には、ベルトを通し易いように隙間を設けています。）

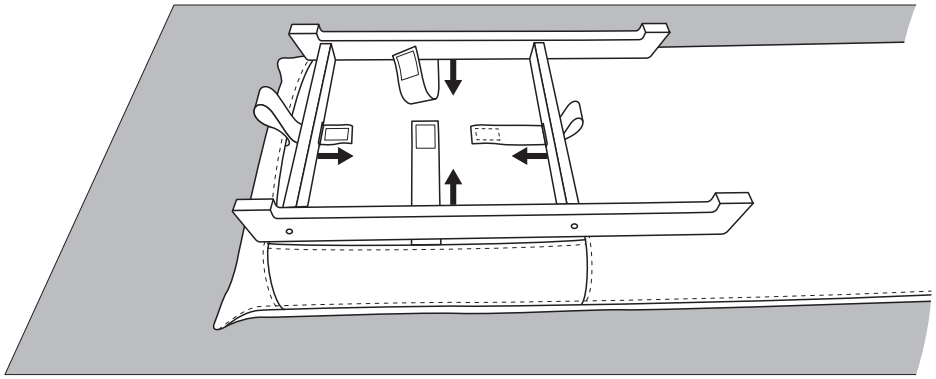

5.ソファ本体を元に戻し、カバー全体をなじませてください。
⚠床や壁への接触によるキズや破損にご注意ください。

●はずしかた

1.装着と逆の手順で取りはずしてください。
2.無理にひっぱらず、左右均等にずらしながら、ソファ本体からカバーを取り外してください。